


Montagevejledning for G12 retrofit LED kit i metalhalogen armatur


Fjern den eksisterende forkobling/ballast

Upgraders Energi
Spar på energien - ikke lyset

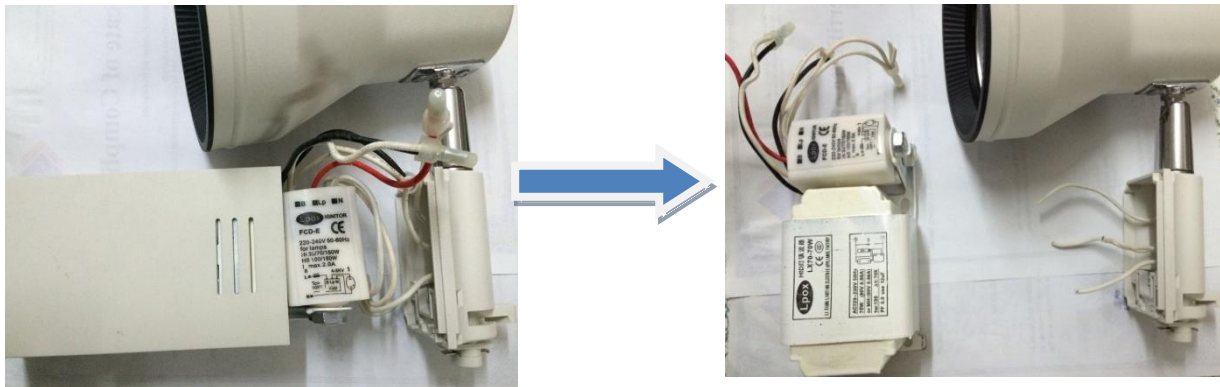

Step 2:

Forbind den medfølgende driver

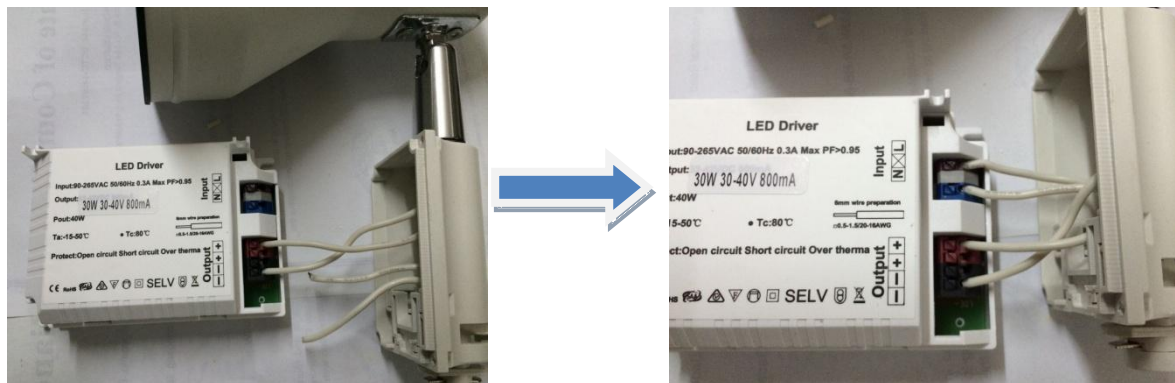

*Ikke behov for at vælge polaritet (+/-)
- lyskilden finder selv ud af det*

Tilslut 230V AC







Step 3:

Afmonter eksisterende frontglas, reflektor og lyskilde

Lyskilden har eget frontglas og reflektor, og i nogle armaturer kan eksisterende reflektor bibeholdes for udseendes skyld, men vil ikke længere have nogen virkning.

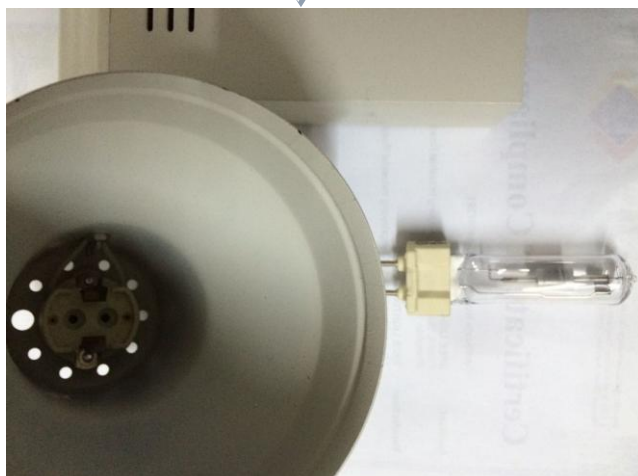

Monter LED lyskilden

*Undlad at montere evt. frontglas da LED lyskilden har eget frontglas og den har brug for uhindret køling.
I helt lukkede armaturer anbefales at bore et eller flere huller som kan sikre køling.
(Vær opmærksom på evt. IP klassificering)*



*Påklæb den medfølgende label, (Armaturet ombygget til LED)
og Armaturet er nu klar til brug*

